

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫГРУЗКЕ ПАЧЕК СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ ИЗ КОНТЕЙНЕРА

1. СНЯТЬ ПЛОМБУ И ОТКРЫТЬ ДВЕРИ КОНТЕЙНЕРА

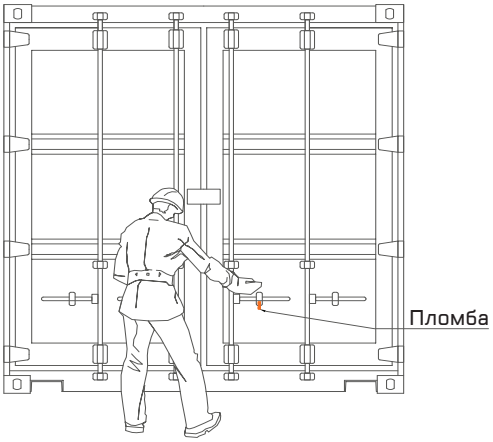



2. УБРАТЬ СТЯЖНЫЕ РЕМНИ

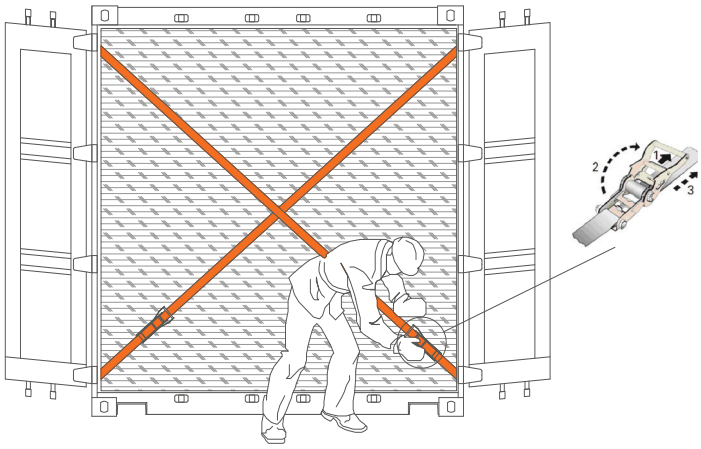


Ослабить ремни при помощи трещотки.
Паралельно удалить материал, который использовался для защиты продукции.

3. ИЗВЛЕЧЬ ВСЕ ПНЕВМООБОЛОЧКИ

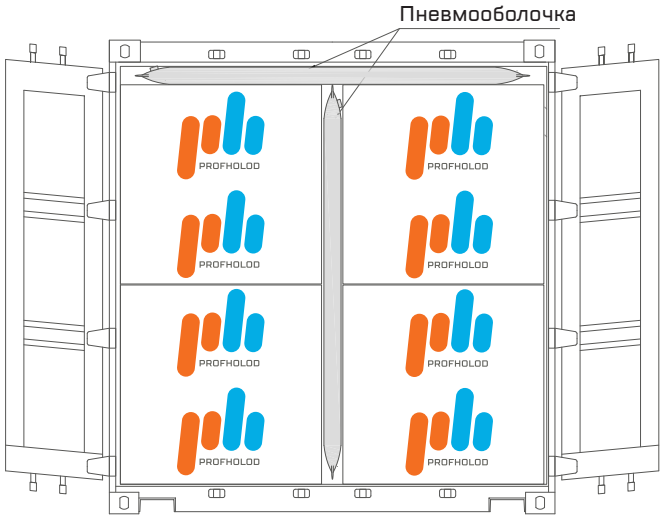

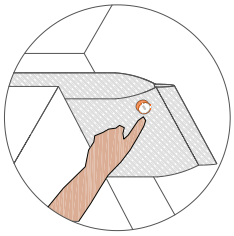

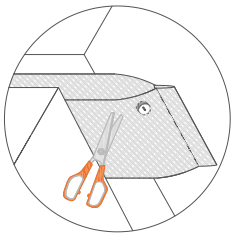



КАК ИЗВЛЕЧЬ ПНЕВМООБОЛОЧКИ:

Вариант 1. Стравить воздух, нажав на встроенный в клапан пружинный механизм, и закрепить его в открытом положении. Вытащить пневмооболочку из контейнера.

Вариант 2. Проколоть или прорезать пневмооболочку. Вытащить пневмооболочку из контейнера.

4. ВЫТЯНУТЬ ПАЧКИ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ

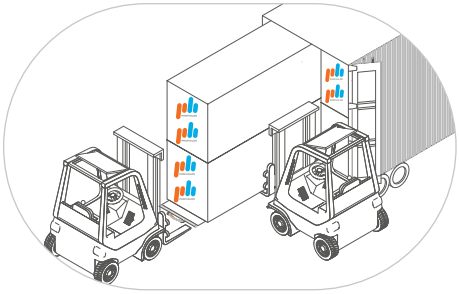

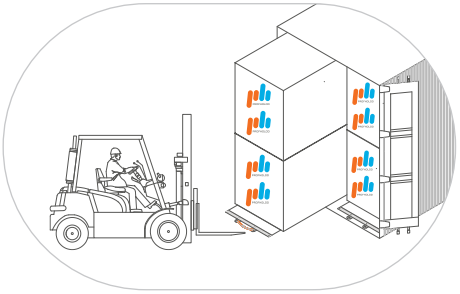

С помощью грузоподъемной техники вытянуть из контейнера пачки сэндвич-панелей
за металлические листы
со специальными креплениями.

Вытягивать по одному листу, соблюдая технику безопасности.

Из фуры пачки сэндвич-панелей необходимо выгружать
двумя погрузчиками.
Если контейнер стоит на земле, допустимо выгружать одним погрузчиком.

+7 (499) 700-01-37 | info@profholod.ru | www.profholod.ru