ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОГРУЗКЕ, ТРАНСПОРТИРОВКЕ, РАЗГРУЗКЕ И ХРАНЕНИЮ PIR ПЛИТЫ И СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ «ПРОФХОЛОД»

ТРЕБОВАНИЯ К АВТОТРАНСПОРТУ

1. Для перевозки PIR Плиты и сэндвич-панелей допускаются автомашины с внутренней шириной кузова не менее 2,45 м, а также открытые платформы без бортов.
2. Для перевозки продукции «ПрофХолода» на дальние расстояния рекомендуется использовать закрытые автомашины.
3. Стойки бортовых автомобилей должны сдвигаться или сниматься с обеих сторон.
4. Кузов автомобиля должен иметь ровный пол без посторонних предметов.
5. PIR Плиты и сэндвич-панели должны полностью помещаться в кузов автомобиля. Грузить и перевозить PIR Плиты, которые выступают за габариты автомобиля, запрещено.
6. При транспортировке все опорные бруски пачки PIR Плит должны иметь опору. Не допускается повисание опорных брусков.

ТРАНСПОРТИРОВКА

1. Общая высота упаковок PIR Плит или сэндвич-панелей для транспортировки не должна превышать 2,56 м.
2. Запрещено устанавливать другие грузы на пачки PIR Плит и сэндвич панелей.
3. Упакованные PIR Плиты и сэндвич-панели необходимо зафиксировать в кузове автомобиля текстильными ремнями.
4. Упакованные PIR Плиты и сэндвич-панели не должны соприкасаться с боковыми стойками, бортами кузова или любыми предметами в кузове.
5. Транспорт, который перевозит PIR Плиты или сэндвич панели, должен двигаться со скоростью не более 80 км/ч, избегать резких маневров, разгонов и торможений. Через каждые 100 км пробега необходимо проверять крепление и расположение груза, состояние затянутых ремней.

ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ

1. Погрузочно-разгрузочные работы необходимо проводить на ровной площадке с уклоном не более 5°.
2. Упаковки PIR Плит или сэндвич-панелей необходимо поднимать только по одной.
3. Необходимо использовать механизмы грузоподъемностью не менее 3 тонн с металлическими траверсами соответствующей длины, текстильные стропы и обрезиненные прокладки с упорами. Запрещено применять стальные стропы или цепи.
4. Упаковки PIR Плит или сэндвич-панелей длиной до 6 м можно поднимать фронтальным погрузчиком необходимой грузоподъемностью 3 тонны, упаковки длиной от 6 до 16 м — боковым погрузчиком с насадкой на каретку погрузчика с дополнительными вилами.
5. Перегружать сэндвич-панели или PIR Плиты длинной более 3 м и подавать их на монтаж следует механизированным способом с помощью специальных приспособлений.
6. Запрещается
- нарушать упаковку пачки PIR Плит или сэндвич-панелей до непосредственного начала работ по их установке;
- ходить по упакованным или распакованным PIR Плитам или сэндвич-панелям;
- сбрасывать, волочить по земле или толкать упакованные или распакованные PIR Плиты или сэндвич-панели;
- поднимать PIR Плиты за стыки в четверть или сэндвич-панели за замок облицовки ;
- выполнять действия, которые приведут к механическим повреждениям PIR Плиты или сэндвич-панелей: вмятинам, прогибам, царапинам, сколам, другим видам деформации.

СКЛАДИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ


1. Складировать PIR Плиты с сэндвич-панели необходимо только на ровной поверхности с уклоном не более 5%.
2. При хранении все опорные бруски пачки PIR Плит или сэндвич-панелей должны иметь опору. Не допускается повисание опорных брусков.
3. Пачки укладываются максимум в два яруса так, чтобы верхняя пачка не выступала за габариты нижней.
4. Суммарная высота стопки упакованных PIR Плит или сэндвич-панелей не должна превышать 2,56 м. Нижняя пачка должна быть уложена на деревянные прокладки толщиной не менее 10 см, расположенные с шагом не более 1 метра.
5. PIR Плиты и сэндвич-панели в пачках следует хранить в заводской упаковке, обеспечивающей водонепроницаемость, на складах закрытого или полузакрытого типа, исключающих прямое воздействие на них атмосферных осадков, с соблюдением установленных мер противопожарной безопасности не более 2хмесяцев.
6. Во время промежуточного кратковременного хранения сроком не более 1 месяца на открытых площадках плиты и панели следует дополнительно защищать от прямых солнечных лучей, пыли и атмосферных осадков (светонепроницаемая плёнка, брезент и т.п.). Чтобы вода не скапливалась на поверхности упаковки во время дождя, необходимо обеспечить небольшой уклон пачки.
7. При нарушении заводской упаковки или если используются не все плиты или панели из пачки, необходимо обеспечить защиту оставшихся PIR Плит или сэндвич-панелей или всей повреждённой пачки от атмосферных осадков, солнца.
8. Защитную пленку следует немедленно удалить после монтажа во избежание спекания пленки с покрытием панелей. Не рекомендуется снимать защитную пленку с панелей при температуре ниже -5°С.


+7 (499) 700-01-37
info@profholod.ru
www.profholod.ru

80


ИЗБЕГАТЬ РЕЗКИХ РАЗГОНОВ И ТОРМОЖЕНИЙ! ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 100 КМ ПРОВЕРЯТЬ СТАБИЛЬНОСТЬ ГРУЗА И ПОДТЯЖКУ РЕМНЕЙ!

1. СХЕМА ЗАГРУЗКИ АВТОМАШИНЫ

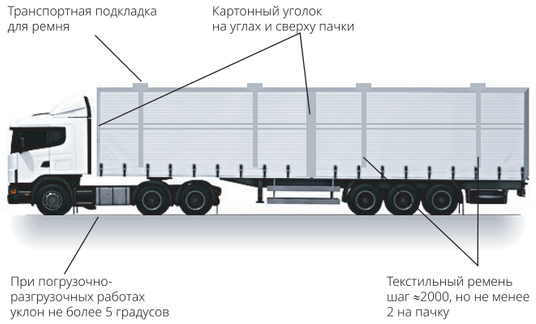

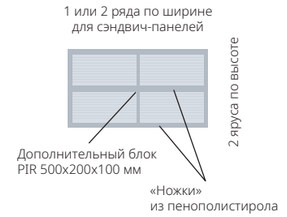

Транспортная подкладка для ремня

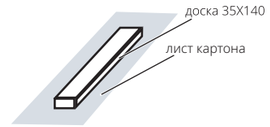


2. РАЗГРУЗКА КРАНОМ

Траверса




Поднимать только по одной упаковке!


3. НЕ ПОДНИМАТЬ ЗА СТЫКИ В ЧЕТВЕРТЬ ИЛИ ЗАМОК ОБЛИЦОВКИ

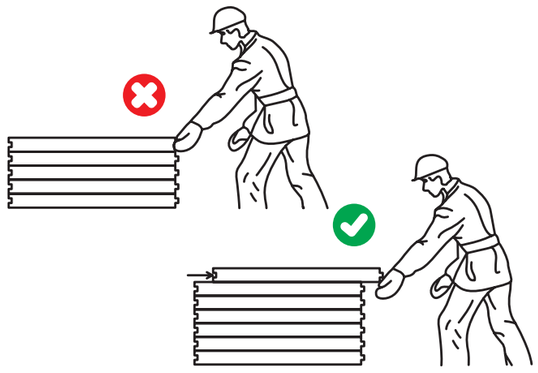

4. ПО ПАНЕЛЯМ НЕ ХОДИТЬ

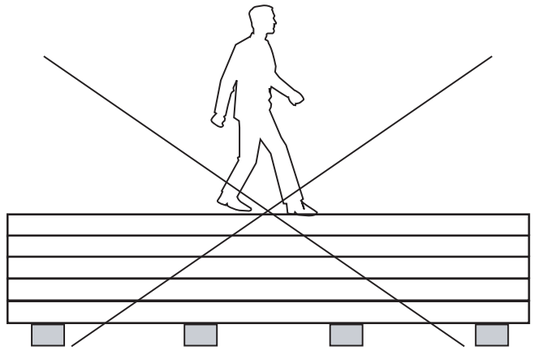

5. УДАЛИТЕ ПЛЕНКУ СРАЗУ ПОСЛЕ МОНТАЖА СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ

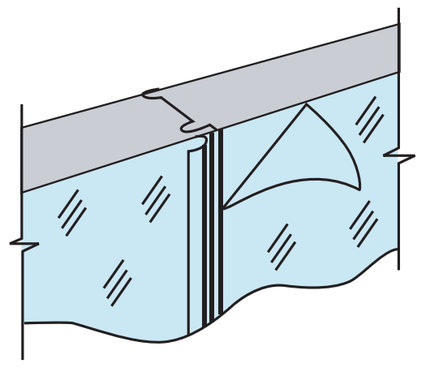

6. ТРАНСПОРТНАЯ МАРКИРОВКА ПАНЕЛЕЙ

